

この度はTANAXのスマートライドモニターAIO-5 Lite を
ご購入いただき誠にありがとうございます。

システム要件

Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上
Android Auto : Android 11以上



SRS-001 スマートライドモニターAIO-5 Lite クイックスタートガイド


詳しい取り扱いについては同封の取扱説明書とCHIGEE GOのアプリをダウンロードした後、使用ガイダンスを参照してください。

取り付けをする前に

- 1) モニターが機能するか通電確認をしてください。
- 2) 付属品のファームウェアアップデート用microSDカードを装着してください。*1


*1 : 使用前に行うファームウェアアップデートに必要な手順です。
ドラレコ用に付属品とは別のmicroSDカードを用意している場合はそちらを装着しても問題ありません。

1) 通電確認の方法

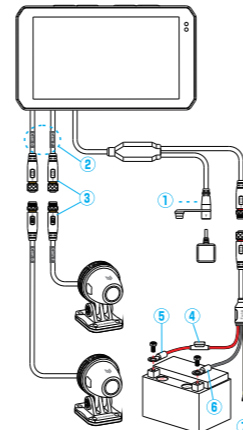

左記の配線図の様に車両のバッテリーと本製品を接続して通電させます。モニター画面に起動画面が表示されれば通電確認完了です。


- ① GPS受信機に接続します。
 - ② カメラの接続は下記表示によって前後を判別してから行います。
- Cam F** フロントカメラ **Cam B** バックカメラ
- ③ 接続する際は、同じ色のコネクタを合わせ、矢印標識 ▲ に合わせて差し込み、ナットを締めてください。
 - ④ ヒューズボックス (3A)
 - ⑤ 赤い線をバッテリーの+に接続します。
 - ⑥ 黒い線をバッテリーの-に接続します。
 - ⑦ 黄色い線をACCに接続します。

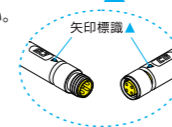

注意
● 取り付け作業前に必ずバッテリーのマイナス端子 (マイナスターミナル) を外してください。結線中にショートすることがあり、感電や車両火災の原因になります。● ACCは必ず車両の電源がONの時は常時電流が流れている箇所に確実に接続してください。● 本製品の消費電力は7.2W(12Vの場合)です。挙動が不安定になる場合があるので、他のアクセサリや車両の発電容量に注意してください。

2) microSDカード装着方法

本体下部の防水キャップを外し、内部のmicroSDカードスロットにカードを下図の向きで挿入してください。カードは一旦奥まで押し込むとロックされ、もう一度押すと取出し位置まで出てきます。取り出しづらい場合はピンセット等を使用してください。

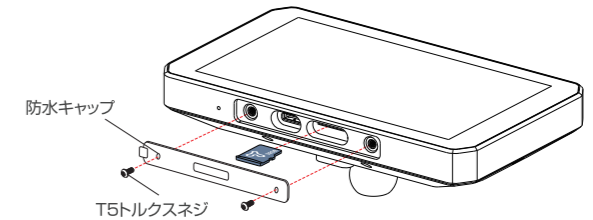


注意
防水キャップはT5トルクスネジで取り付けられています。必ず付属品のT5トルクスドライバーでネジを外してからキャップを外してください。また、本来の防水性能が発揮されない可能性がありますので、microSDカードの挿入・取出し後は防水キャップを本体にしっかり押し込んでください。

使用をする前に

- 1) < iPhone > iOSを最新のバージョンにアップデートしてください。 / < Android > Android Autoをアップデート*2してください。
- 2) 本機のアクティベーション (初回起動手順) を行ってください。
- 3) 本機のファームウェアアップデートを行ってください。*3

*2 : "Playストア" アプリ上で [AndroidAutoアプリ] を選択 → [アンインストール] → [更新]
*3 : 別紙「SRS-001スマートライドモニターAIO-5 Lite ファームウェアアップデートの手順」を参照してください。

2) アクティベーション (初回起動手順)

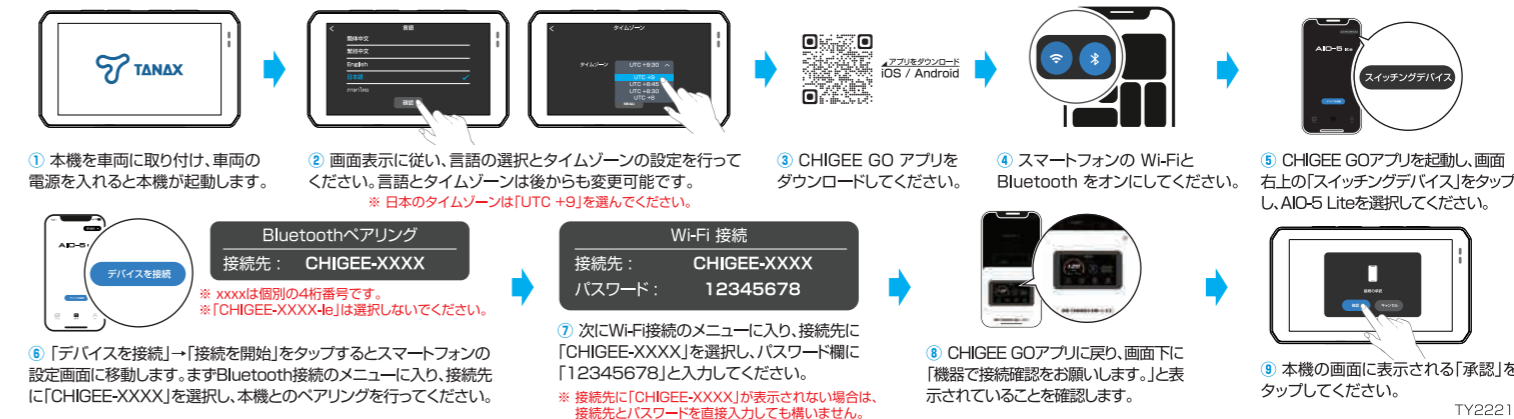

TY2221042
MPack0089